




**SPECIAL
BIKE
PARTS**



Einbauanleitung: Anti-Hopping DUCATI Trockenkupplungen linksseitig betätigt

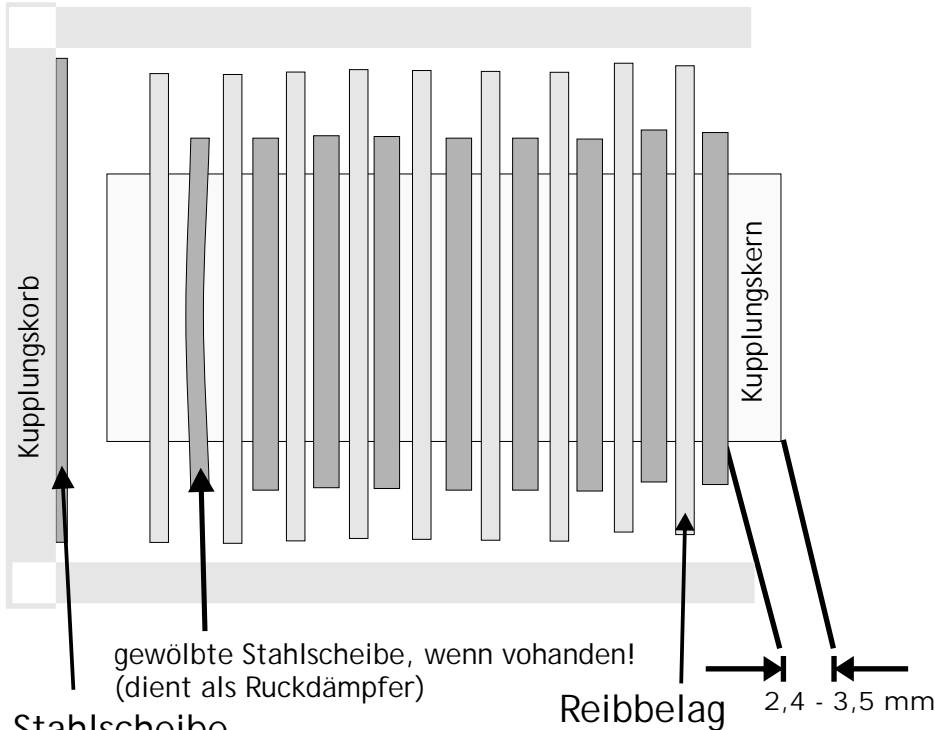

Stahlscheibe

(erste Stahlscheibe ist teilweise bereits eingebaut wie STM & mb2c)

Die Gesamtstärke des Kupplungspaketes beträgt ca. 36,5mm!

Die die letzte Scheibe des Belagpakets ist eine Stahlscheibe.

Anzugsdrehmomente wie in der Serienkupplung!

ACHTUNG:

Der Einbauabstand zwischen der ersten Stahlscheibe und der Außenkante des Kerns der Kupplung muß 2,4-3,5 mm betragen! Unabhängig von Paketstärke oder Anzahl der Scheiben!

Empfehlung:

ca. 3,4 -3,5mm alle Modelle außer 1098
ca. 2,4 - 2,7 alle 1098 & 1198 Modelle

Der Einbau muß durch eine Fachwerkstatt erfolgen!



special-bike-parts GmbH 78549 Spaichingen Hauptstrasse 76
Tel. 0049 (0)74249810588 Email: info@special-bike-parts.de

